


Umschaltanlage MediControl MC2100T

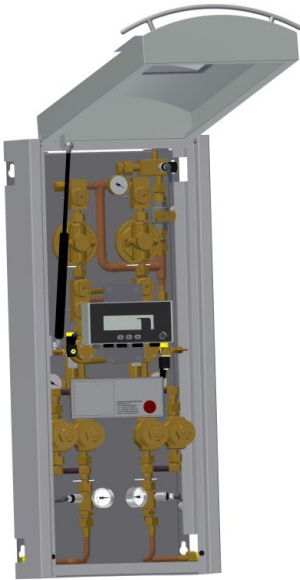

Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 326101

Beschreibung

Umschaltanlage MediControl 2100T

Leistung: 100 m³/h

Vordruck: max. 20000 kPa (200 bar)

Hinterdruck: 500 kPa +/- 50 kPa (5 bar +/- 0,5 bar)

elk. Anschluss: 230 V AC

Systemsprache: Deutsch

Modus: Tank und 2 Flaschenbatterien

Gasart: ++++++

Bestehend aus:

1 x MC2100

1 x Set Rohre MC2100

1 x DM-Tanktafel (327800)

Mikroprozessor-gesteuerte Gasversorgungsanlage für 2-seitige Flaschenversorgung, Ausführung nach DIN EN

ISO 7396-1, LCD-Display mit Angaben des Betriebszustands u. Servicemeldungen im Klartext, Weiterl. der Meldungen über potentialfreie Kontakte, sensorische Drucküberwachung, 2-stufige Druckreduzierung, 2.Stufe doppelt ausgelegt, pneum. Vorrangschaltung bei Netzausfall, mit Manometern und Noteinspeisemöglichkeit (NIST), komplett montiert auf Montageplatte inkl. Haube; Zusätzlich: DM-Tafel für Tankversorgung mit Absperrventil, Drucksensor, Nosteinspeisemöglichkeit (NIST)